



◎ GCMSのオートサンプラが新しくなりました。

初回利用時に、以下の2点に気を付けていただければ、これまでと同じ操作で測定できます。

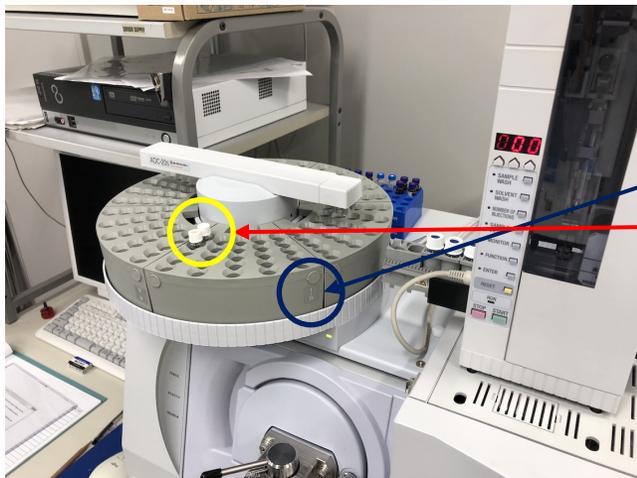

サンプルをセットする番号を確認(1~25番)

(例) 21番と22番を占有中

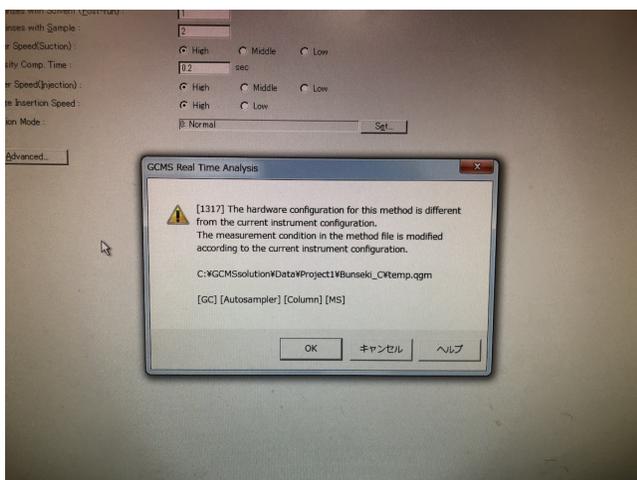

左のメッセージが表示されたら、[OK]をクリック。